

UV/LED-KOMBI LICHTHÄRTUNGSLAMPE - UV-04

BEDIENUNGSANLEITUNG

ACHTUNG!

- 1 Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie ordnungsgemäß auf.
- 2 Die tatsächlich verwendete Spannung muss den Anforderungen der Maschine entsprechen.
- 3 Verwenden Sie die Maschine nicht in Wasser oder in feuchten Umgebungen.
- 4 Lassen Sie keine Trümmer, Wassertröpfchen und andere Flüssigkeiten in die Maschine, sonst wird es zur Maschinenstörung führen. Wenn eine ähnliche Situation auftritt, können Sie die Maschine nicht weiter verwenden. Die Maschine muss repariert und dann benutzt werden.
- 5 Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn die Timer-Taste nicht funktioniert.
- 6 Wenn der Adapter beschädigt ist, muss er von dem Hersteller ersetzt werden, um das Risiko zu vermeiden. Bitte kontaktieren Sie den Verkäufer.
- 7 Wenn die Oberfläche verschmutzt ist, wischen Sie sie mit einem milden Reinigungsmittel ab. Dieser Vorgang muss sich im Ausschalten-Zustand befinden (Netzstecker ausziehen). Wischen Sie nicht mit Gabelentferner oder anderen säurehaltigen Reinigern.
- 8 Verwenden Sie die Maschine nicht mehr als 600 Sekunden einmal, sonst kann die Lebensdauer der Maschine verkürzt werden.
- 9 Es ist empfohlen, dass die Aushärtung von der Grundierung und dem Farblack nicht mehr als 60 Sekunden dauert, und die Aushärtung von dem Dichtungsschicht-Lack nicht mehr als 90 Sekunden dauert.
- 10 Verwenden Sie keine Nagellack, die nicht mit dem Nageldrucker übereinstimmt.
- 11 Angemessene Verwendung und ordnungsgemäße Wartung kann die Lebensdauer der Maschine verlängern.
- 12 Es ist nicht geeignet für Menschen, die empfindlich auf bestimmte Medikamente oder Kosmetika oder UV sind.
- 13 Wenn es für eine lange Zeit nicht verwendet wird, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

04 VERWENDUNGEN

- 1 Schließen Sie zuerst den Netzadapter an den Host und dann stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose.
 - 2 Nach dem Einschalten der Maschine kann die Betriebszeit der Maschine durch die Timer-Taste eingestellt werden.
 - 3 Gemeinsame Timer-Tasten sind für 10s, 30s, 60s und 99s (99s-Taste ist niedriger Wärmemodus).
- 
- 4 Wenn Sie die Taste drücken und der Timer die Einstellungszeit nicht erreicht, dann wird es in den Standby-Zustand wechseln. Alle Timer werden zurückgesetzt.
 - 5 Wenn Sie die Timer-Taste nicht verwenden, legen Sie bitte die Hand in die Maschine. Durch den Infrarot-Sensor wird die Maschine automatisch eingeschaltet. Die maximale Arbeitszeit beträgt 120s.
 - 6 10s-, 30s- und 60s-Taste ist mit der Zeitspeicherfunktion. Drücken Sie lange die Taste ca. 2s, dann wird es in den entsprechenden Zeitspeichermodus gehen. Drücken Sie die Taste erneut über 2s oder drücken Sie die andere Taste, dann werden die gespeicherten Informationen löschen.
 - 7 Die allgemeine Leistung wird häufig als Standardleistung betrachtet. Drücken Sie die 99s-Taste für 2s, dann wird die Leistung zu verdoppeln oder zu stornieren (Die Leistung-Verdoppelung ist nur in den 10s-, 30s-, 60s- und Infrarot-Timer-Modus gültig). Drücken Sie die 99s-Taste kurz (etwa 0,5s) zum niedrigen Wärmemodus. Die Ausgangsleistung wird automatisch erhöhen.

- 8 Das Display zeigt die entsprechende Timing-Zeit an. Beim Timing von der 10s-, 30s-, 60s-Taste wird die Zeit auf dem Display als das Countdown angezeigt. Beim Timing von der 99s- oder Infrarot-Sensor-Taste wird die Zeit auf dem Display als das Countup angezeigt.

05 SPEZIFIKATIONEN

- 1 36 x LED-Lampenperlen
- 2 Eingang: DC 24V/1,2A (geliefert von einem externen Adapter)
- 3 Adapter Parameter: Nenneneingang: 100-240Vac 50/60Hz 1A; Nennausgang: DC 24V/1,2A
- 4 Abmessungen: 237mm x 208mm x 114mm
- 5 Lichtwellenlänge: 365 nm + 405 nm

01 PACKLISTE


- 1 x Hauptmaschine
- 1 x Adapter
- 1 x Handbuch
- 1 x Grundplatte

02 BESCHREIBUNGEN

- 1 Infrarot-Sensor
- 2 Display
- 3 10s Timer-Taste
- 4 30s Timer-Taste
- 5 60s Timer-Taste
- 6 99s Niedriger Wärmemodus / Doppelte Leistung Taste
- 7 Eingangsanschluss

03 FUNKTIONEN

- Der Nageldrucker ist für Nagelkünstler und professionelle Maniküren entworfen. Die Hauptfunktion ist die schnelle Aushärtung der UV-Nagellack / Verlängerungslack / LED-Nagellack.

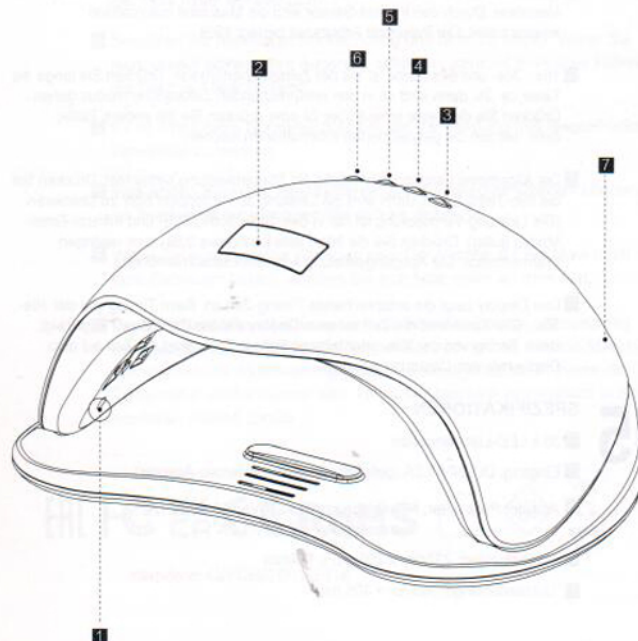

- 6 Arbeitstemperatur: -10~+40°C; Arbeitsfeuchtigkeit: 10%-90%RH
- 7 Lagertemperatur: -20~+60°C; Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5%-95%RH
- 8 Arbeitsatmosphäre: 86~106kPa

06 HINWEISE

- 1 Besondere Hinweise: Bei der Verwendung der LED-Nagelmaschine müssen Sie den UV- / LED-Nagellack verwenden, der mit der Maschine übereinstimmt.
- 2 LED-Nageldrucker gilt nicht für die folgenden Personen: Kinder, schwangere Frauen, und Patienten mit Hautkrebs.
- 3 Reduzieren Sie die Zeit, dass die Haut dem Licht ausgesetzt. Sehen Sie nicht direkt auf das Licht.
- 4 Benutzen Sie den Nageldrucker richtig und nicht zu häufig. Wenn Sie nicht darauf achten, Ihre Augen zu schützen, kann es in einigen Fällen die Netzhaut beschädigen.
- 5 Es ist empfohlen, Sonnenschutz bei der Verwendung des Nageldrucks verwendet zu werden.
- 6 Verwenden Sie keine Medikamente, die UV-Allergien erhöhen können. Im Zweifelsfall bitte wenden Sie sich an dem Arzt.
- 7 Wenn Sie irgendwelche Klumpen oder Schmerzen auf der Haut nach dem Gebrauch haben, wenden Sie sich bitte sofort an dem Arzt.
- 8 Die Maschine erkennt automatisch die Innentemperatur während des Langzeitgebrauchs. Wenn die Temperatur zu hoch ist, wird die Maschine automatisch die Stromversorgung zum Betrieb reduzieren. Wenn die Temperatur wieder normal wird, kehrt die Maschine automatisch in den normalen Betrieb zurück.

EAC FC UK CE RoHS



Standard: Q/YCHC 001-2016